


SCAPE 固定式相机识别系统 —安装塔

节省安装时间
并保证
最佳扫描分辨率

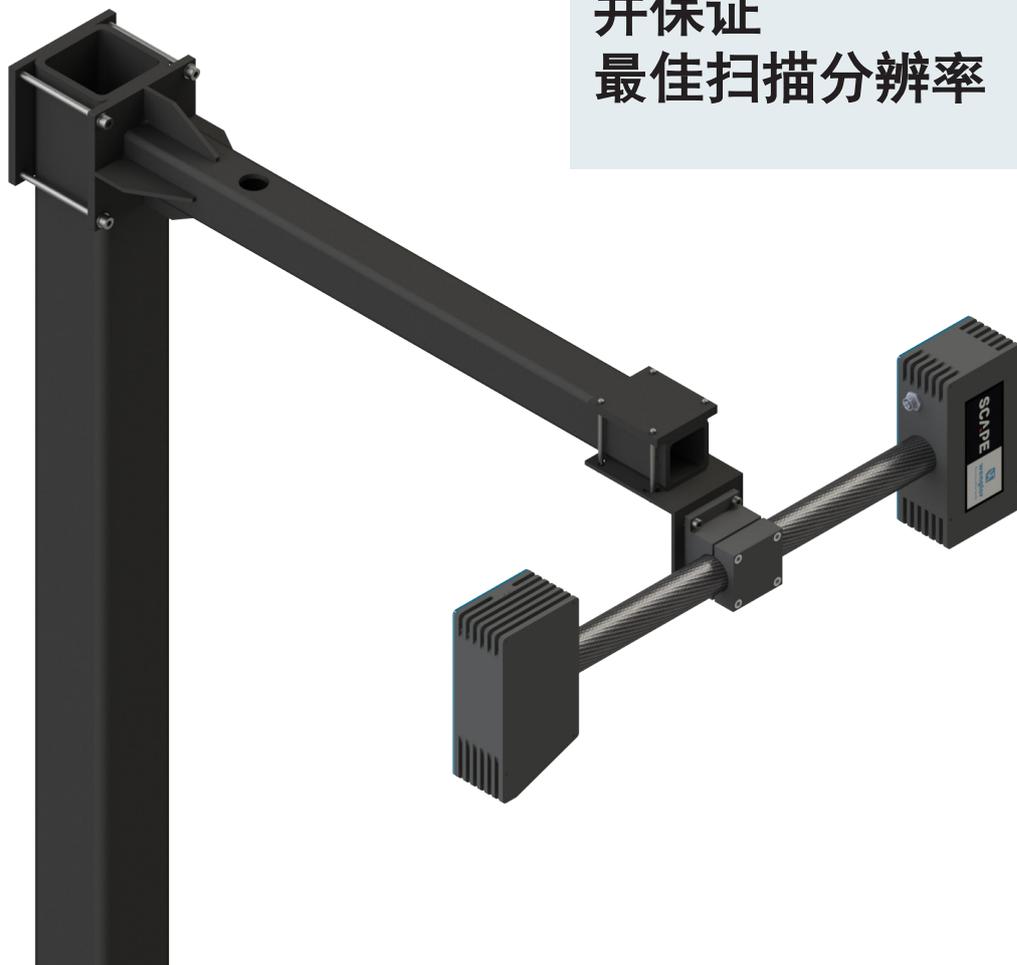

SCAPE 固定式相机识别系统—安装塔专为配备 SCAPE 固定式相机的所有 SCAPE 系统提供最简单的选择和最佳选择。安装塔保证了 SCAPE 固定式相机的最高稳定性和最佳扫描性能。

与 SCAPE 固定式相机一起使用，可将料箱拣选应用的周期时间缩短多达 30%!

安装塔可以根据您的需要进行扩展，并且可以作为独立的 Scape 产品使用。

WWW.SCAPETECHNOLOGIES.COM

SCAPE
THE BIN-PICKING COMPANY

基本信息



固定式相机安装塔可作为 SCAPE 系统中的标准模块使用。

它带有安装说明、组装手册和所有必要的组装零件。

固定式相机安装塔适用于 SCAPE 固定式相机的所有三种型号：

SCAPE 固定式相机 小型(OP18-01)

工作范围 (Z方向)	800-1200 mm
视野	380 x 500 mm
横向分辨率 (XY 平面)	0.204 mm
最小扫描表面积	0.65 x 0.65 mm
深度不确定性	0.3 mm

SCAPE 固定式相机 中型 (OP18-02)

工作范围 (Z方向)	1550-2050 mm
视野	560 x 750 mm
横向分辨率 (XY 平面)	0.306 mm
最小扫描表面积	0.95 x 0.95 mm
深度不确定性	0.5 mm

SCAPE 固定式相机 大型 (OP18-03)

工作范围 (Z方向)	1500-2300 mm
视野	1000 x 1300 mm
横向分辨率 (XY 平面)	0.531 mm
最小扫描表面积	1.7 x 1.7 mm
深度不确定性	0.6 mm

- ✓ **SCAPE 系统标准化**
- ✓ **可扩展和灵活**
- ✓ **节省开发和实施时间**
- ✓ **节省开发和实施时间**